取扱説明書



クリーナー(家庭用) 品番 SC-WR6K

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、あり がとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い ください。



上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用で

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



PRINTED WITH CONTROL CONTROL

安全上のご注意 (必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

苞女 /上

「人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される」内容

「人が損害を負う可能性および物的損害のみの 発生が想定される | 内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で 区分し、説明しています。

してはいけない「禁止」内容

必ず実行する「強制」内容

電源プラグ・コード・コンセント



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く →感電・ケガの原因になります
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う →他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の 原因になります
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着して いる場合はよく拭く
 - →火災の原因になります
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む →感電・ショート・発煙・発火の原因になります



- ぬれた手で抜き差しをしない
- →感電・ケガの原因になります
- ●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない
 - →感電・ショート・発火の原因になります
- コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない

→コードが破損し、火災・感電の原因になります

その他



- ターボブラシの回転部分には触れない
- →ケガの原因になります 特にお子様には注意してください
- ターボブラシ以外の部分は絶対に水洗いしない
 - →感電の原因になります
- ■コードをターボブラシに巻き込まない
 - →コードの損傷による感電の原因になります
- 改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない →火災・感電・ケガの原因になります
- 灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸い殻など を吸わせない
 - →火災の原因になります
- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない
 - →感雷の原因になります

電源プラグ・コード・コンセント




- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の 電源プラグを持って引き抜く
 - →感電・ショート・発火の原因になります
- ●コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
 - →電源プラグがあたってケガの原因になります
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
 - →過熱による本体の変形·発火の原因になります

その他



- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- →過熱による本体の変形・発火の原因になります
- 排気口はふさがない
 - →火災の原因になります
- ●火気に近付けない
 - →本体の変形によるショート・発火の原因になります
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで 使用しない
 - →爆発や火災の原因になります
- 本体の接点にピンを入れない
 - →感電の原因になります





使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。


- 一気に多量のゴミを吸わせない
- 次のものは吸わせない
- ・水などの液体や湿ったゴミ
- ・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの
- ・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- → 故障の原因になります。
- ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ
- └── 吸込力が弱くなります。
- 付属ブラシを正しく使う
- ・傷つきやすい所には強く押し付けない
- ・伸縮パイプやホースの先端で掃除しない
- 場つきや故障の原因になるため、付属 ブラシを取り付けて掃除してください。

- ホースの扱いはていねいに
 - ホースを持って本体を持ちあげない
 - ホースを踏みつけない
 - └─ ホースの破れや、断線による故障の原因に なります。ホース内には通電用の配線をし ています。
- 次のような状態で使い続けない
 - ゴミサインが点灯・点滅している
- ・ホースまたはパイプにゴミがつまっている
- └─ モーターの過熱防止のため保護装置がはた らきます。 (→P.6)
- ・本体が転倒している
- └─▶ 床面の傷つきや故障の原因になります。

● ターボブラシの扱いは正しく

- ・壁や家具に強く当てない
- ・床に強く押し付けたり、落とさない
- 場つきや故障の原因になります。
- ・回転ブラシを回転させたまま同じ場所を 吸い続けない
- └─▶ じゅうたんやたたみを傷めます。
- ・車輪がすり減った状態で使い続けない
 - └─▶ 床を傷つけることがありますので使用を 中止し、販売店にご相談ください。

各部のなまえと組み立てかた

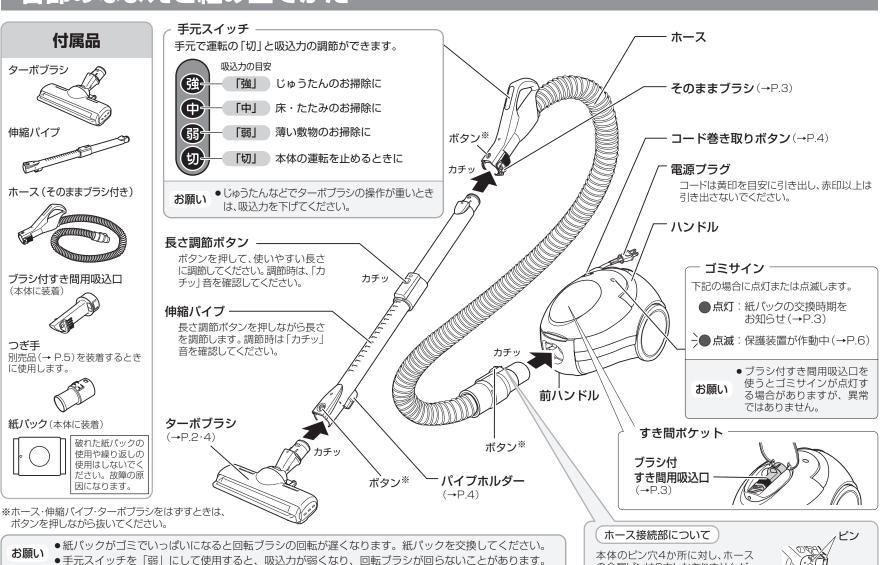


紙パックを交換する

ゴミがたまると

ゴミサインでお知らせ

紙パックの交換時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。




破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。故障の原因になります。

- ゴミサインが点灯したらすぐに紙パックを交換してください。点灯状態での運転はモーターに負担 がかかります。そのまま運転を続けると、モーターを保護するため自動的に吸込力が下がり、ゴミ サインは点滅します。 (→P.6)
- ●綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合はゴミがいっぱいでもゴミサインが点灯しないことがあります。 紙パックを交換してください。


■ 取りはずす


①本体を立て、ホースをはずし、ふたを開く

②フックからはずして取り出す

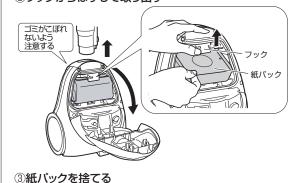

取り付ける



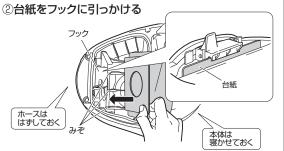

③ホースを取り付け、ふたを閉める

ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、 正しく取り付けられていません。

紙パックのお求めは…

クリーナーの紙パックは機能部品です。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。 またクリーナーの性能・品質などは保証できません。必ず三洋電機製の**純正**紙パックを使用してください。(→P.5)

お掃除する

壁ぎわのお掃除

壁に押し当てると、シャッターが開 き、壁ぎわのゴミを吸い込みます。




お知らせ ●運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。

お願い●壁の形状によっては、回転ブラシが回らない場合があります。

狭い所のお掃除


手元をひねると、ターボブラ シの向きが変わります。 左右どちらの方向にも動か サます。

通常の位置にもどすときは、 手前に引きます。

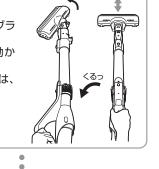

の金属ピンは2本しかありませんが、

異常ではありません。

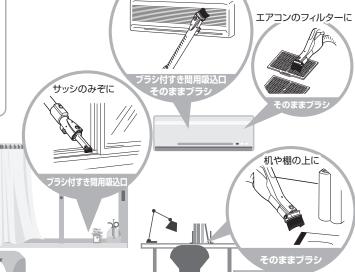

SD

付属ブラシの使いかた

高いところは

伸縮パイプにつなげて・

ブラシ付すき間用吸込口 ホースまたは伸縮パイプに取り付けます。 ブラシ付 すき間用吸込口

そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、凸部に指を一伸縮パイプに取り付けられます。 かけて起こします。





②伸縮パイプのピンに ブラシの穴を合わせ、 押し込む



◆そのままブラシが汚れたときは、はずして水洗いしてください。 吸込音が気になるときは、「弱」でお掃除してください。

上手なお掃除のしかた

次のようにターボブラシを動かすと、より効果的にお掃除できます じゅうたん

「強」でお掃除します。

①一定方向に往復 ②直角方向に往復 ③残ったすみ の順でターボブラシをゆっくり動かす

たたみ

たたみの目にそって、ターボブラシをゆっくり動かす

床 板の目にそって、ターボブラシを軽くすべらせる

新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

◆じゅうたんの種類や床面の状態(変形等)によっては、回転ブラシが回りにくくなったり回転したい場合がためた。 しない場合があります。また、回転ブラシに毛などが巻き付いていると回りにくくなったり 回転しない場合があります。お手入れ (→ P.4) をしてください。

収納する

コード巻き取りボタンを押して電源コードを巻き取る





お願い

- ●スタンド収納の状態で持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- ●安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

お手入れをする

お手入れの前は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お願い ●お手入れには、ベンジン・シン ナー・アルカリ性洗剤・漂白剤 などは使用しないでください。

水洗い マークに ついて



水洗いできます

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる(臭いの原因) ドライヤーなどの熱風で乾燥させない(変形の原因)



水洗い できません

本体・伸縮パイプ・ホース

やわらかい布で水拭きする よく絞ってください。汚れがひどいときは台所用 中性洗剤をうすめた水で水拭きしてください。

から拭きする





そのままブラシ


ブラシ付すき間用吸込口



モーター前フィルター


お手入れのタイミング : ゴミやほこりが付着したとき

本体からフィルター枠を取りはずし モーター前フィルターを取り出す














●洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

お願い ●水洗い後は十分乾燥させてから取り付けてください。乾燥が不十分なまま取り付けると、臭いの発生や目づまりの原因になります。 ※モーター前フィルターは消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店などでお買い求めください。 (→P.5)

▋ ターボブラシ


コインなどでネジみぞを 「ひらく」 の○に 合わせ、カバーをはずす



ターボブラシ本体・カバー・回転ブラシを 水洗いし、陰干しで十分に乾かす



回転ブラシを手前に引いて取りはずす

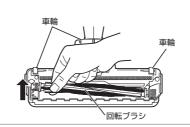


回転ブラシを取り付ける



回転ブラシのゴミを取り除く


①巻き付いた糸くずなどを はさみで切り、取り除く

②軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く はずしかた 取り付けかた





カバーの穴をつめに引っかけてカバーを押さえ、 ネジみぞを「しまる」の○印に合わせる



- ●軸受をはずしたときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
- ●洗剤・漂白剤などを使用して洗わないでください。また、毛のかたいブラシで洗わないでください。 お願い
 - ●水洗い後は、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (価格は2009年2月現在のものです。)

お願い

• 別売品のブラシの種類によっては、パイプの太さが 違うため、付属品のつぎ手 (→P.2) を使用して ください。



■ふとんローラー (アトピットターボ)



■ふとんローラー(コロペットローラー)

SCS-ATP11 ふとんの メーカー希望小売価格 お掃除に 7,140円(税抜6,800円)

■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口



■モーター前フィルター 部品コード 616 155 2129 メーカー希望小売価格

420円(税抜400円)

■紙パック … 使える紙パックは以下の4種類です。 (パワー持続タイプ)

SC-PX17(3枚入)

メーカー希望小売価格 1,260円(税抜1,200円) アレルブロック・立体3重層

キャッチしたダニのフン・ 死がいの活性を抑制

フラボノイドの 入った 防臭^{*2}タイプ

(排気クリーンタイプ) SC-P16(5枚入)

特殊3重層で メーカー希望小売価格 花粉やダニの死がいも 1,155円(税抜1,100円) キャッチ

(フラボノイド入り防臭*2·高性能タイプ)

SC-P15(5枚入)

メーカー希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)

> 防臭剤 植物抽出フラボノイト オキシトリカルバリル酸

(フラボノイド入り防臭*2タイプ)

SC-P14(5枚入)

メーカー希望小売価格 735円(税抜730円)

| 防臭剤 | 植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸亜鉛化合物

デンプン加水分解物

アレルブロック・防臭剤 植物抽出フラボノイド

試験機関名 試験方法 抑制の方法 抑制効果 株式会社 大阪環境技術センタ ELISA法 繊維に付着 ★2 紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴム などの臭いには、効果がありません。

ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。(ゴミの量、種類 によって異なります。)

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容

使える紙パックの 品番は?

ご回答

ページ

●三洋電機製SC-PX17、SC-P16、SC-P15、SC-P14の4種類がお使いいただけます。

5

三洋電機製の純正紙パッ ク以外(各社対応紙パッ ク等) は使えますか?

●必ず三洋電機製の純正紙パックをご使用ください。 当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。 またクリーナーの性能・品質などを保証できません。

5

紙パックはいつ 交換したらいいですか?

●ゴミサインが点灯したら交換してください。 ただし、ゴミの種類によってはゴミサインが正しく点灯 しないことがあるので、月に1回は紙パックのゴミの量 を確認し、ゴミがいっぱいになっている場合はゴミサイ ンが点灯していなくても紙パックを交換してください。

ゴミサイン 0

3


(長期間使っても ゴミサインが点灯しない のですが・・・。

●ゴミの種類(綿ゴミなど)によっては空気が通り抜けるのでゴミサインが点灯しないことが あります。ゴミがいっぱいになっている場合はゴミサインが点灯していなくても紙パックを 交換してください。

3

つぎ手はどんなときに 使うのですか?

●別売品のふとんローラーなどを取り付けるときに使用します。 普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように 保管してください。

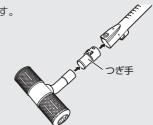

5

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品 (本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ) をご持参ください。

修理を依頼されるとさは、お貝い上げ	「の販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホー人・伸縮ハイノ・ダーホフラジ)をご持参くた	رارا _ه
こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか? ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか? →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	2 1
運転が自動的に止まる 吸込力が弱い	 ●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか? ●ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか? ●ゴミサインが点滅していませんか? →モーターの加熱を防ぐため、保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について」の説明にしたがい、処置をしてください。 ●モーター前フィルターが汚れていませんか? →お手入れをします。 	3 4·6 6
運転音が大きい	●ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか?●モーター前フィルターが汚れていませんか?→お手入れをします。●本体のふたが開いてませんか?	4·6 4
運転中にボコボコと音がする ゴミサインが点灯したまま	●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか? ●モーター前フィルターが汚れていませんか? →お手入れをします。	3 4
消えない	●ホースやターボブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか? →上記箇所のお手入れ・処置をしてもゴミサインの点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	4•6
回転ブラシが回らない	●ターボブラシに大きなゴミがつまったり回転ブラシに毛などが巻き付いていませんか?●ターボブラシの空気取り入れ口にゴミなどがつまってふさいでいませんか?●手元スイッチが「弱」になっていませんか?→手元スイッチを「強」にします。	4 4 2
コードが全部巻き取れない	●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか? →コードを1~2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	-
コードが引き出せない	●コードがからんでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を 繰り返し行います。	_
異臭がする	●モーター前フィルターにゴミが付いていませんか?→お手入れをします。●紙パックがゴミでいっぱいではありませんか?	3

▋保護装置について

運転が自動的に止まる →保護装置がはたらいている場合があります。以下の方法で、保護装置を解除してください。



モーターの過熱防止のため、保護装置がはたらき、次のいずれかの 状態になります。

- ゴミサインが点滅し吸込力が低下(吸込力の調節はできません) ▶そのまま運転を続けると運転が自動的に停止
- ●運転が自動的に停止



- 紙パックにゴミがたまりすぎている
- ホースやターボブラシにゴミがつまっている



- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ② 紙パックを交換する (→P.3)
 - ホースやターボブラシにつまったゴミを取り除く※ ※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホースなどで 取り除いてください。(水は使わない)
- ③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15~60分待ってから使用してください。

お客さまご相談窓口 これからも、いいおつき合いをお願いします。

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間:9:00~18:30(365日) | 総合相談窓口 | 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06) 6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX: 大阪(06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:30(7、8月 8:45~19:30) 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00~17:30

修	東コール	センター	西コー	-ルセンター	沖縄地区		
理	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・	中国 050-3116-2777	098-944-5018
相談窓	東北地区	050-3116-2444	→ †7	北陸 050-3116-2555	四国地区	四国 050-3116-2555	 ※沖縄地区の受付時間
	関東・	050-3116-2222	中部・	中部 050-3116-2666	九州地区	050-3116-2888	月曜日~土曜日 9:00~17:30
	甲信越地区	000-3116-2222	北陸地区	沼津地区は 050-3116-2222			(日曜、祝日及び当社休日を除く)

※050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401(東コールセンター)/大阪(06)4250-8400(西コールセンター)へおかけください。

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。 ※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

	, <u>E</u> ,,, <u>e</u>				
北海道地	_		信越地区	近畿地区	-
北海道	札幌サービスセンター ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36	神奈川県	京浜サービスステーション ☎ (044) 740-3530 〒211-0041 川崎市中原区下小田中5-11-21	兵庫県	淡路サービスステーション ☎ (0799) 42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1
	旭川サービスステーション ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3		平塚サービスステーション ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60	奈良県	奈良サービスステーション ☎ (0744) 22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1
	函館サービスステーション ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295	新潟県	新潟サービスセンター ☎ (025) 285-2431 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野187-19	和歌山県	和歌山サービスステーション ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1
	釧路サービスステーション ☎ (0154) 22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6		長岡サービスステーション ☎ (0258) 46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-8-6	中国地区	
	北見サービスステーション ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14	山梨県	甲府サービスステーション ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23		〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
東北地区		中部・北	:陸地区	島根県	松江サービスステーション ☎ (0852) 23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3
青森県	青森サービスステーション ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5	富山県	富山サービスステーション ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二□町1-13-8	岡山県	岡山サービスセンター ☎ (086) 245-163 4 〒700-0973 岡山市下中野703-101
岩手県	盛岡サービスセンター	石川県	金沢サービスセンター ☎ (076) 292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100	広島県	広島サービスセンター ☎ (082) 279-0170 〒733-0833 広島市西区商エセンター4-9-9 協和ビル
宮城県	仙台サービスセンター ☎ (022) 287-8351 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1	福井県	福井サービスステーション ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002		福山サービスステーション ☎ (084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10
秋田県	秋田サービスステーション ☎ (018) 862-6551 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1	長野県	松本サービスステーション ☎ (0263) 40-3411 〒390-0852 松本市島立1064-1	山口県	山口サービスステーション ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6
山形県	山形サービスステーション 🙃 (023) 641-1769	岐阜県	岐阜サービスステーション 🚓 (058) 246-3417	四国地区	
福島県	〒990-2331 山形市飯田西4-5-35 郡山サービスステーション ☎ (024) 945-6793	静岡県	〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡サービスセンター ☎ (054) 236-0691	徳島県	徳島サービスステーション ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
関東・甲	〒963-0107 郡山市安積3-120 信越地区		〒422-8034 静岡市駿河区高松2-26-10 沼津サービスステーション ☎ (055) 935-0501	香川県	高松サービスセンター ☎ (087) 843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田1657-1
茨城県	水戸サービスステーション ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1		〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2 浜松サービスステーション ☎ (053) 461-8685	愛媛県	松山サービスステーション ☎ (089) 979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057
	つくばサービスステーション ☎ (029) 864-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	愛知県	〒430-0812 浜松市南区本郷町123 名古屋サービスセンター (052) 485-3620		四国中央サービスステーション ☎ (0896) 23−3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川2-732-4
栃木県	宇都宮サービスステーション ☎ (028) 684-2551 〒321-0151 宇都宮市西川田町53-1		〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1 西崎サービスステーション 全 (0564) 23-3418	高知県	高知サービスステーション ☎ (088) 885-3411 〒781-8121 高知市葛島2-8-9
群馬県	伊勢崎サービスステーション ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1	三重県	〒444-0009 岡崎市小呂町字2-30 津サービスステーション ☎ (059) 236-5195	九州地区	
	大泉サービスステーション ☎ (0276) 63-4401 〒370-0524	近畿地区	〒514-0111 津市一身田平野285-2	福岡県	福岡サービスセンター ☎ (092) 441-254 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-6-23
埼玉県	さいたまサービスセンター	滋賀県	滋賀サービスステーション ☎ (077) 514-2221 〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟		北九州サービスステーション ☎ (093) 521-5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	坂戸サービスステーション ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17	京都府	京都サービスセンター		久留米サービスステーション ☎ (0942) 37-393 4 〒830-0038 久留米市西町105-18
千葉県	Т葉サービスセンター ☎ (043) 208-3800 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15		福知山サービスステーション ☎ (0773) 24-3405 〒620-0062 福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階	長崎県	長崎サービスステーション ☎ (095) 813-3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5
	鎌ヶ谷サービスステーション ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59	大阪府	大阪サービスセンター 〒570-0086 守口市竹町4-13		佐世保サービスステーション ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1
東京都	武蔵野サービスセンター		大阪南サービスステーション ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F	熊本県	熊本サービスセンター ☎ (096) 388-3434 〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	城東サービスステーション ☎ (03) 5697-8160 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	1	大阪東サービスステーション ☎ (072) 965-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29	大分県	大分サービスステーション 〒870-0829 大分市椎迫5-6
	城北サービスステーション ☎ (03) 5914-3413 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ) 1-23-10		版和サービスステーション ☎ (072) 258-5001 〒591-8025 堺市北区長曽根町3068-5	宮崎県	宮崎サービスステーション 〒880-0022 宮崎市大橋3-224
	城西サービスステーション ☎ (03) 5347−0761 〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並	兵庫県	神戸サービスセンター ☆ (078) 651-3951 〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18		鹿児島サービスステーション ☎ (099) 251-4618 〒890-0068 鹿児島市東郡元町12-14
	相模原サービスステーション ☎ (042) 788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3		阪神サービスステーション ☎ (06) 6432−3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6	沖縄地区	沖縄三洋販売株式会社サービス部 ☎ (098) 944-5018
	横浜サービスセンター ☎ (045) 827-2831		姫路サービスステーション ☎ (079) 282-7892		〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< **<利用目的>**■ お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合> ◆上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

仕様

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力	1,000W~i	約200W	吸込仕事率	550W~約70W	
運転音	64dB~約53dB	集じん容積	1.4L		コードの長さ	5m	
本体寸法	(長さ)298×(幅)246×(高さ)21	質量	4.8 kg (ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)				
付属品	ターボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本(そのままブラシ付き)、ブラシ付すき間用吸込口1個(本体に装着)、つぎ手1個、紙パック1枚(本体に装着)						

- ※運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。
- ※吸込仕事率および運転音の測定は JIS C 9108 による。

ビス(必ずお読みください)

保証書

● 保証書は、この取扱説明書の裏表紙につい ております。販売店にて所定事項を記入し ますので、記載内容をご確認いただき大切 に保管してください。

保証期間:お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。
- ●性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店またはお近くの「お客 さまご相談窓口」(P.7) にお問い合わせく ださい。

修理を依頼されるときは

故障かな?と思ったら(P.6)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は 🏲 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お買い上げ日 月 \Box お客様メモ お買い上げ販売店名 TEL (

愛情点検 | 長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ■コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ■運転中、異常な音がする。
- ■本体が変形していたり、異常に熱い。
- ■こげくさい臭いがする。■その他の異常・故障がある。

こんな ときは

故障や事故防止のため電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検をご相

使用を中止してください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4